








# AC MG01: GPL / LPG

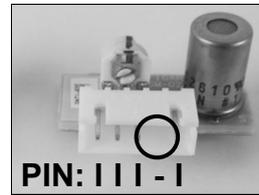


# AC MM01: Metano / Methane

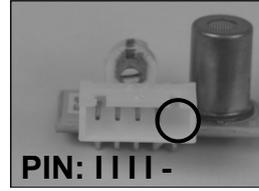


- La sostituzione del sensore deve essere eseguita da personale qualificato.
- Prima di effettuare la sostituzione scollegare l'alimentazione dall'apparecchio.
- The replacement of the sensor must be performed by qualified technicians.
- Before performing the replacement unplug the mains power from the device.

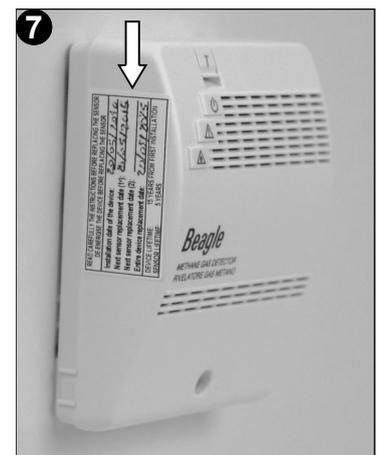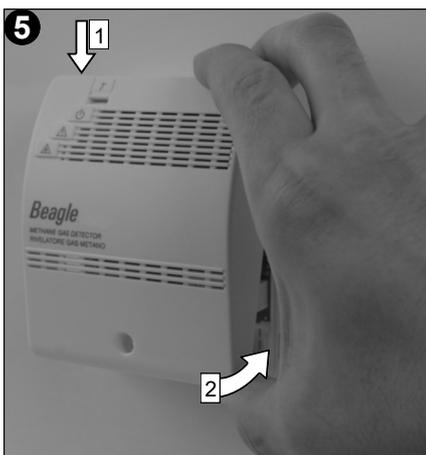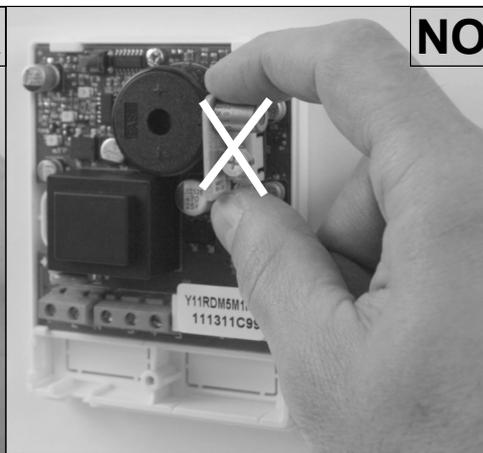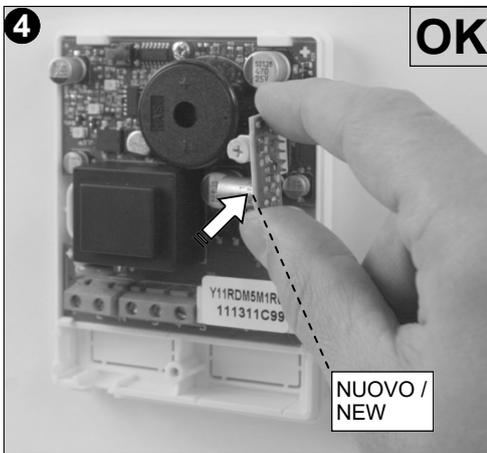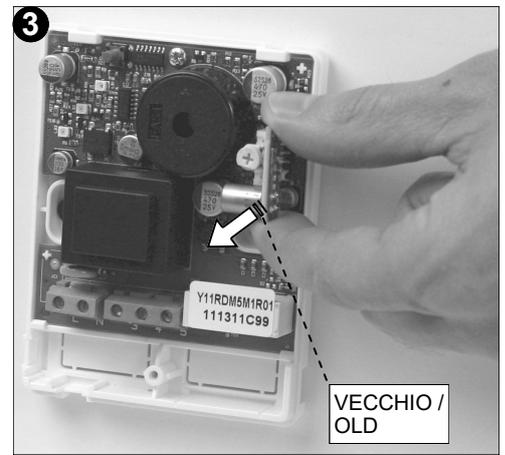

# AC MG01: GPL / LPG

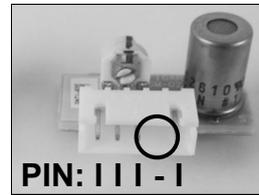

# AC MM01: Metano / Methane

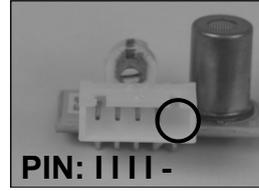

- La sostituzione del sensore deve essere eseguita da personale qualificato.
- Prima di effettuare la sostituzione scollegare l'alimentazione dall'apparecchio.
- The replacement of the sensor must be performed by qualified technicians.
- Before performing the replacement unplug the mains power from the device.

